

# NAVODILO ZA IZMERO NOG

**IZMERA DOLŽINE STOPALA:** Vzemite list papirja (še boljše kos kartona) in ga naslonite na rob stene. Z eno nogo stopite na karton in peto naslonite na rob stene (pazite, da se karton ob tem ne premakne od roba stene).



Obremenite merjeno nogo ter s pisalom pravokotno na tla označite konec stopala. Izmerite razdaljo od začetka kartona do označbe in zabeležite dolžino stopala v milimetrih. Isto ponovite še z drugim stopalom.


**OBRIS STOPALA:** Stopite na kos papirja (kartona, itd..) tako, da je noga s celotnim obsegom na njem. Vzemite pisalo (najboljše svinčnik) in ga pravokotno vodite okrog stopala.

Opomba: Pomembno je, da meritve opravite s pravo debelino nogavic za željen model čevljev. Primer: če želite izmeriti nogo za pohodne čevlje, morate meritve opraviti s pohodnimi nogavicami.

**IZMERA OBSEGA STOPALA:** Vzemite šiviljski meter in izmerite obseg stopala na dveh mestih: v predelu stranske kosti (halux) ter v predelu narta.



Meritev zabeležite na pravo mesto obrisa.

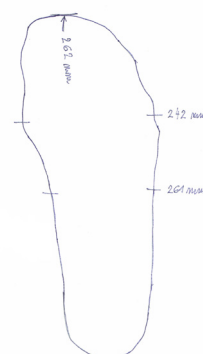

**IZMERA OBSEGA GLEŽNJEV IN MEČ:** (za visoke modele Capri in Garda)




S šiviljskim metrom izmerite obseg v gležnju (tik nad stranskimi kostmi) ter



v najširšem delu meč.

Meritve zabeležite na list.

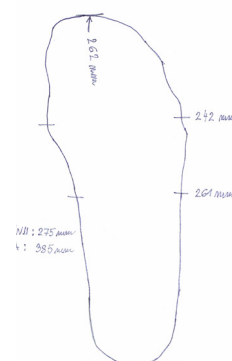

# PROALP

Prodajalna Proalp, Planet Tuš Kranj info@proalp.si 040 251 169

www.proalp.si



OBUTEV IZ PRVOVRSTNIH MATERIALOV  
IZDELANO V TRŽIČU LASTEN RAZVOJ  
NA OSNOVI MEDNARODNIH IZKUŠENJ  
IZDELAMO TUDI PO MERI VAŠIH NOG  
PRIJETNA KLIMA V ČEVLJIH UDOBJE